




Gem Iron-on instructions • instrucciones

1

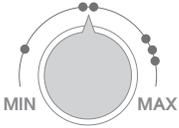

Preheat iron to medium setting (no steam). If plastic backer starts to curl, reduce heat.

Préchauffer le fer à température moyenne (pas de vapeur). Si le support plastique commence pour courber, réduire la chaleur.

Precaliente el hierro a medio (sin vapor). Si el respaldo de plástico comienza a rizar, reducir el calor.

2



Remove textured backing and position design sticky side down on fabric. Leave the clear sheet on top.

Retirer support texturé et la conception de position côté collant vers le bas sur le tissu. Laissez la feuille transparente sur le dessus.

Retire la protección de textura y diseño de lado pegajoso hacia abajo en la tela. Deje la hoja clara en la parte superior.

3



Firmly press design for 15 seconds. Turn inside out and iron for 15 seconds on the backside. Remove iron & allow to cool completely.

Presser fermement la conception pendant 15 secondes. Tournez à l'envers et repasser pendant 15 secondes à l'arrière. Retirer le fer et laisser refroidir complètement.

Presione firmemente el diseño durante 15 segundos. Dé vuelta al revés y planchar por 15 segundos en la parte trasera. Retire el hierro y deje que se enfríe completamente.

4



Peel clear sheet away from the design slowly. If design has not adhered to the fabric, repeat the process.

Pelez feuille transparente loin de la conception lentement. Si le design n'a pas adhéré au tissu, répétez le processus.

Pelar la hoja clara de distancia desde el diseño lentamente. Si el diseño no se ha adherido a la tela, repita el proceso.

care instructions • instructions de soins • instrucciones de cuidado

Turn garment inside out, hand wash in cool water and line dry.

Tourner le vêtement à l'envers, laver à la main à l'eau froide et sécher.

Dé vuelta a la ropa hacia adentro hacia fuera, lave a mano en agua fría y la línea seca.